Spécifications environnementales

Rubrique			60″/70″/80″
*1	**Mode Marche (W) (en mode domicile)**		108 W/142 W/178 W
*2	**Mode Éco. d'énergie (W)**	Avancé	78 W/98 W/125 W
*3	**Mode Veille (W)**		0,2 W/0,2 W/0,2 W
*4	**Mode Arrêt (W)**	Commutateur MAIN POWER	0,01 W ou moins
*5	**Consommation d'énergie annuelle (kWh)**		158 kWh/207 kWh/ 260 kWh
*5	**Consommation d'énergie annuelle en mode Éco. d'énergie (kWh)**	Avancé	114 kWh/143 kWh/ 183 kWh

*1 Mesuré d'après IEC 62087 2ème édition
*2 Pour de plus amples informations sur la fonction d'Économie d'énergie, veuillez consulter les pages afférentes de ce mode d'emploi
*3 Mesuré d'après EN 62301 1ère édition
La consommation électrique en veille s'applique lorsque le téléviseur est réglé pour ne pas recevoir de données EPG
*4 Mesuré d'après EN 62301 1ère édition
*5 La consommation d'énergie annuelle est calculée d'après la réglementation européenne (UE) N° 1062/2010 avec un fonctionnement 4 heures par jour pendant 365 jours par an

REMARQUE

- La consommation électrique du mode marche dépend des images affichées par le téléviseur.

Installation du téléviseur sur un mur

LC-70LE857E/LC-70LE857RU/LC-70LE857K/LC-70LE858E/LC-60LE855E/ LC-60LE855K/LC-60LE857E/LC-60LE857RU/LC-60LE858E

- **Ce téléviseur ne doit être installé au mur qu'avec une applique pour montage mural SHARP (Page 4).**
  Une installation instable et un risque de blessures graves pourraient résulter de l'utilisation d'autres appliques pour montage mural.
- **L'installation du téléviseur couleur LCD demande des qualifications particulières et ne doit être effectuée que par un personnel de service qualifié. Nous vous conseillons de ne pas effectuer vous-même ce travail. SHARP décline toute responsabilité en cas de montage défectueux pouvant provoquer un accident ou des blessures.**
- Vous pouvez faire appel à un technicien de service qualifié et utiliser l'applique en option pour monter le téléviseur sur un mur.
- Lorsque vous montez le téléviseur sur un mur, il est recommandé de fixer le pied de soutien.

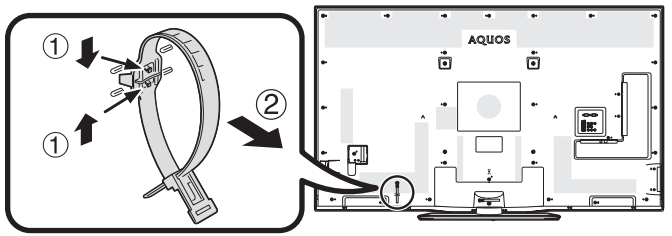

REMARQUE

- Détachez le serre-câbles au dos du téléviseur lorsque vous utilisez l'applique de montage en option.
- En raison de la configuration des prises sur ce téléviseur, lorsque vous installez ce modèle sur un mur, prévoyez un espace suffisant entre le mur et le téléviseur pour les câbles.
- Pour utiliser ce téléviseur monté sur un mur, retirez le support du cordon secteur et les caches en 4 endroits à l'arrière du téléviseur, puis utilisez les vis fournies avec l'applique pour montage mural afin de la sécuriser à l'arrière du téléviseur.

Configuration audio pour le montage mural

Lorsque vous installez le téléviseur sur un mur, vous pouvez régler le son de manière plus appropriée en plaçant cette fonction sur « oui ».

Allez à « Menu TV » > « Installation » > « Voir réglage » > « Régl. audio mont. Mural ».

LC-80LE857E/LC-80LE857RU/LC-80LE857K/LC-80LE858E

Le kit de montage mural (vendu séparément) vous permet d'installer le téléviseur sur un mur. Pour de plus amples informations sur l'installation du montage mural, voir les instructions fournies avec le produit. Nous vous recommandons de vous adresser à un technicien de service qualifié pour l'installation. SHARP n'est pas responsable de tout dommage au produit ou blessure que vous-même ou autrui pourrait subir si vous choisissez d'installer le montage mural vous-même.

ATTENTION

- **Installez votre montage mural sur un mur solide perpendiculaire au sol. Pour fixer le montage mural à des surfaces autres que du placoplâtre, veuillez contacter votre revendeur/conseiller le plus proche pour des informations supplémentaires. Si vous installez le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de provoquer de graves blessures corporelles. Installez toujours le téléviseur sur un mur à deux.**

Spécifications du kit de montage mural

Les dimensions standard pour les kits de montage mural sont indiquées ci-dessous.

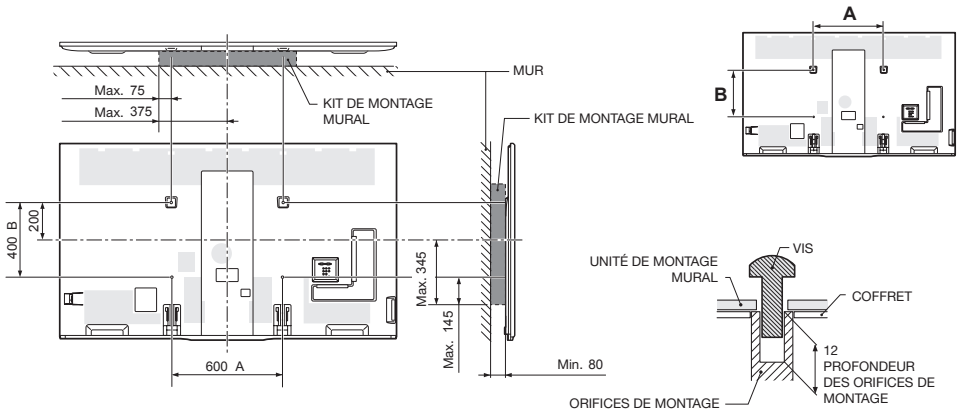

• Spécifications des trous de vis VESA (A - B) en millimètres	600 – 400
• Vis standard	M8*2
• Quantité	4

*1 Doit être plus petit que la zone grisée.
*2 Utilisez des vis avec pas de 1,25.

REMARQUE

- Ne montez pas le téléviseur en angle.
- En raison de la configuration des prises sur ce téléviseur, lorsque vous installez ce modèle sur un mur, prévoyez un espace suffisant entre le mur et le téléviseur pour les câbles.
- Pour utiliser ce téléviseur monté sur un mur, retirez le serre-câble au besoin.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications de vis standard VESA.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la longueur standard. Les vis trop longues peuvent endommager l'intérieur du téléviseur.
- Ne serrez pas les vis trop fort ou trop lâche. Ceci pourrait endommager le produit ou provoquer la chute du produit, entraînant des blessures corporelles. SHARP n'est pas responsables de ces types d'accidents.
- SHARP n'est pas responsable des dommages matériels ou corporels lorsqu'un montage mural autre que VESA ou non spécifié est utilisé ou si le consommateur ne respecte pas les instructions d'installation du produit.

N'installez pas le kit de montage mural alors que le téléviseur est sous tension. Des blessures corporelles peuvent en résulter suite à une décharge électrique.

Configuration audio pour le montage mural

Lorsque vous installez le téléviseur sur un mur, Vous pouvez régler le son de manière plus appropriée en plaçant cette fonction sur « Oui ».

Allez à « Menu TV » > « Installation » > « Voir réglage » > « Régl. audio mont. Mural ».

LC-80LE857E
LC-80LE857RU
LC-80LE857K
LC-80LE858E

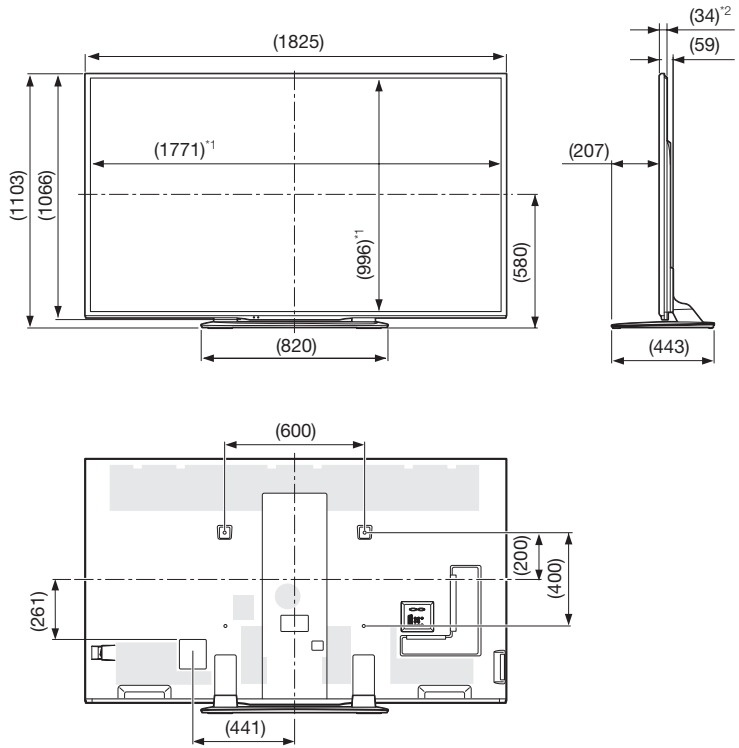

*1 Zone active
*2 Partie la plus fine (sauf la hauteur de la borne)

REMARQUE

- Les dimensions ne comprennent pas les saillies comme les vis et certaines pièces.